

EME

水を使わず
“自動消火”

Suimu III
Non Water System
吸いから自動消火システム

Suimu III
Non Water System
EME EM Engineering Ltd.

タバコの吸いから回収に
汚水排出と手間を
解決しました。

一般ゴミとして処理できます




汚水排出はダメ




EM Engineering Ltd.

吸いから自動消火システム **Suimu III** Non Water System

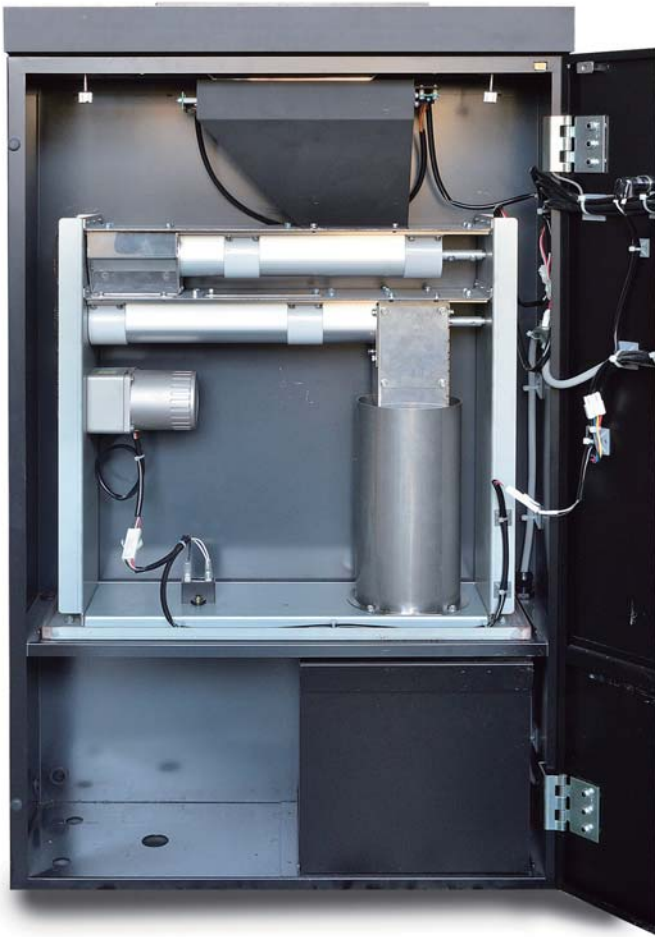


● 投入口より投入される吸いから

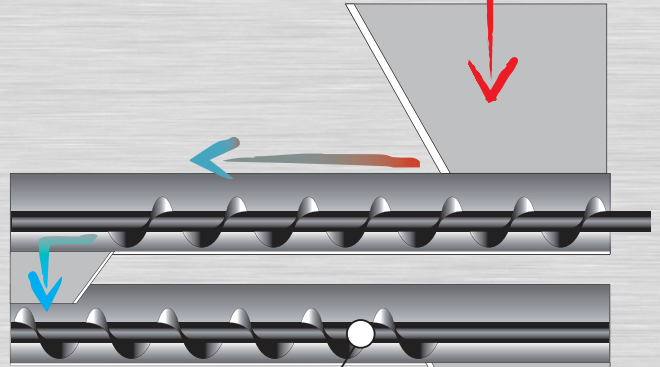

● 特殊スクリューにより
自動消火・搬送



● 吸いから回収ボックスに
集中、一括廃棄
ビニール袋に収納可能

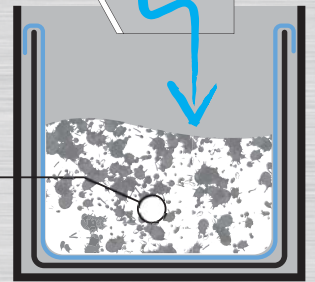

タバコの吸いから回収にも、環境保全の取組みが重要です。Suimu III・ノンウォーターシステムは、新発想の特殊消火スクリューより、水を使わず安心消火・回収、汚水の排出・処理と劣悪な作業を軽減します。

周辺設備のご案内

COMFORT CUBE
快適喫煙ブース



概略製品仕様書

型 式	SUIMUⅢ-6210S-00A
外形寸法	W600 x D200 (D400固定ベース板) x H1000
電 源	1φ2W + アース付 AC100V 50/60Hz 20W (0.5A)
消火システム	自社開発の特殊スクリュー搬送消火
吸いから 回収本数	約2000本 回収本数の増量はご連絡ください

センサー一部の清掃等の通常保守は、仕様およびデザインは改良・改善のため
御社にてお願いいたします。 予告なく変更することがあります

設置空間・収容人数に細かく対応、ご希望通りの快適喫煙ブースが短時間で完成します。
標準仕様は清潔感と軽快感を追求した精悍なデザインです。
コンフォート・キューブの天井にはコンフォート・ファン・システムが標準装備。
強力な5層フィルターと当社独自の技術により、副流煙を逃さず、タバコ臭も徹底的に除去します。

製造元

EME

株式会社 イーエムエンジニアリング

〒338-0813 埼玉県さいたま市桜区在家 142-3

Tel: 048-857-6301 Fax: 048-857-6303

E Mail: eme@lapis.plala.or.jp URL: http://www.em-eng.jp

お問合せ・代理店